



PAREXLANKO

LA SOLUTION TERRASSE

TERRASSEZ VOS DIFFICULTÉS !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

COMMENT RÉUSSIR SA TERRASSE ?

ENVIE D'UNE BELLE TERRASSE ?

TERRASSEZ VOS DIFFICULTÉS !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les terrasses sont soumises aux contraintes climatiques. Leur mise en œuvre demande donc une attention particulière afin de limiter les désordres possibles tels que le décollement et la fissuration de carreaux, ou encore l'altération de la surface du revêtement. Expert depuis plus de 40 ans, PAREXLANKO vous accompagne dans la réalisation de vos chantiers de terrasses afin de vous garantir une pose facilitée mais aussi la pérennité de votre ouvrage.

5021 PROLITERRASSE

déjà plus de 8 millions de m²
collés en toute sérénité !

1

PRÉPARER



2

COLLER




3

JOINTOYER



4

PROTÉGER

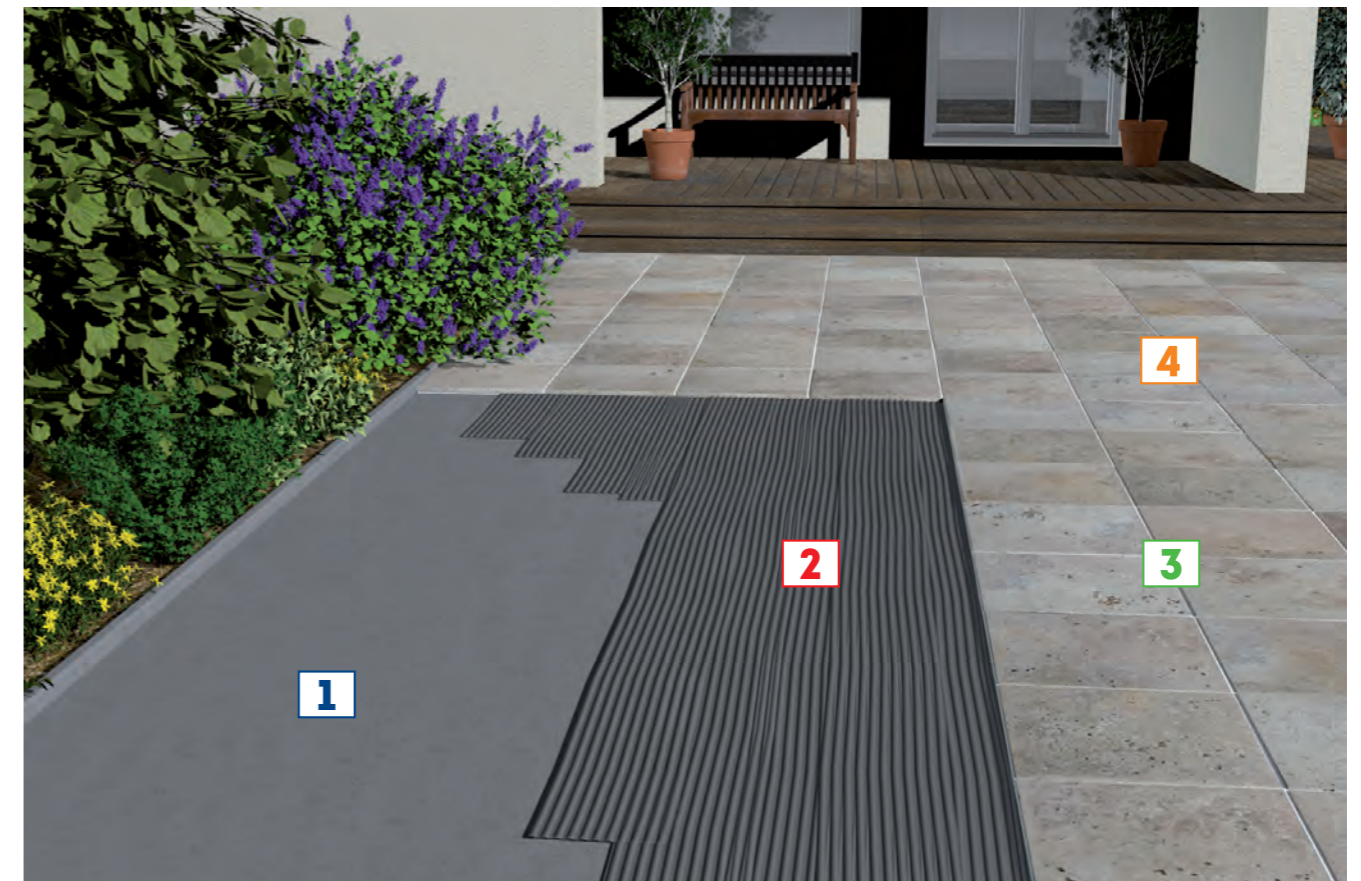

LA SOLUTION TERRASSE...

EN 4 ÉTAPES

1

PRÉPARER



- Afin de faciliter l'écoulement des eaux et ainsi éviter qu'elle ne stagne sous les carreaux. Le support doit présenter une forme de pente de minimum 1,5%.

Si le support ne présente pas de forme de pente, en créer une de la façon suivante :

- Réaliser une barbotine constituée d'une part de **751 LANKO LATEX** pour 1 à 2 parts d'eau et 2 parts de **193 LANKO CHAPE**.
- Appliquer cette barbotine au balai sur le support.
- Sur cette barbotine encore fraîche, tirer une chape avec **193 LANKO CHAPE** en respectant la forme de pente de 1,5% minimum.



Une forme de pente bien réalisée dispense de l'utilisation d'un système d'étanchéité. Attendre 24 heures après la réalisation de la forme de pente avant la pose du revêtement (vérifier caniveau).



2

COLLER



- **5021 PROLITERRASSE** est le mortier-colle idéal pour la pose de carrelage et de pierre naturelle en extérieur :

- Hydrofugé pour garantir une meilleure résistance aux infiltrations d'eau
- Temps ouvert allongé pour faciliter sa mise en œuvre
- Permet le rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- Résiste à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Convient pour les plages de piscine
- Permet le collage de pierre naturelle jusqu'à 7 200 cm²



Pour des carreaux de format supérieur à 500 cm² pratiquer obligatoirement le double encollage. En cas de forte chaleur, humidifier le support avant la pose des carreaux.

3

JOINTOYER



- Selon le type de revêtement et la largeur du joint souhaitée, utiliser au choix **547 PROLIJOINT RUSTIC** ou **5046 ELIT**.

547 PROLIJOINT RUSTIC

- Joint gros grain spécial opus, dallage et pierres naturelles
- S'applique de 6 à 50 mm
 - Permet une finition époncée, brossée ou lissée
 - Hydrofugé pour résister à l'usure et au vieillissement
 - Nettoyage facile et rapide
 - Disponible en 6 coloris

5046 ELIT

- Joint grain très fin, spécial déco
- Prise et séchage rapides
 - S'applique de 2 à 12 mm
 - Souple
 - Hydrofugé pour résister à l'usure et au vieillissement
 - Nettoyage facile et rapide
 - Disponible en 23 coloris



En extérieur

Ne pas utiliser de coloris foncés (noir, anthracite, bronze, chocolat...)
La largeur minimale du joint sera de 6 mm quel que soit le revêtement (terre cuite, céramique, pierre naturelle...).

4

PROTÉGER



- Afin de retarder le vieillissement de vos terrasses protéger les revêtements avec **239 LANKO RESIST SOL MAT** ou **240 LANKO RESIST EFFET MOUILLÉ**, en une seule couche à saturation du support. L'efficacité du traitement est obtenue 5 jours après l'application.

- Protection contre l'eau, l'huile et le gel
- Anti-taches
- Facilite le nettoyage
- Laisse respirer le support
- Application possible au pulvérisateur



S'assurer que le support est sain et propre. Afin de s'assurer d'une bonne porosité du support, faire le test d'absorption en déposant quelques gouttes d'eau sur le support. Si l'eau est absorbée rapidement (<10s), le support est suffisamment poreux.

Revêtements et formats adaptés pour une pose en extérieur avec
5021 PROLITERRASSE

TYPE DE REVÊTEMENT	FORMAT MAXI
Grès cérame	2 200 cm ²
Pierre naturelle	7 200 cm ²
Marbre	7 200 cm ²
Dallage en pierre reconstituée	4 000 cm ²
Dalle en béton	4 000 cm ²
Carreau terre cuite	900 cm ²
Pierre opus	2 200 cm ²

LES CONSEILS PRO POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- Respecter les températures de mise en œuvre comprises entre +5 °C et +30 °C
- Ne pas poser de carreaux foncés afin d'éviter les contraintes thermiques
- Réaliser un joint souple de type mastic à la jonction du mur et de la terrasse
- Fractionner tous les 40 m² ou tous les 6 m linéaires
- Joints de fractionnement et de dilatation : reproduire les joints existants du support dans le revêtement à l'aide d'un profilé adapté ou d'un joint coulable PU type 669 LANKOSOL JOINT
- En cas de réalisation de terrasse en bordure de terrain, prévoir la pose d'un caniveau ou d'un drain pour éviter la pénétration et la stagnation d'eau





Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

